
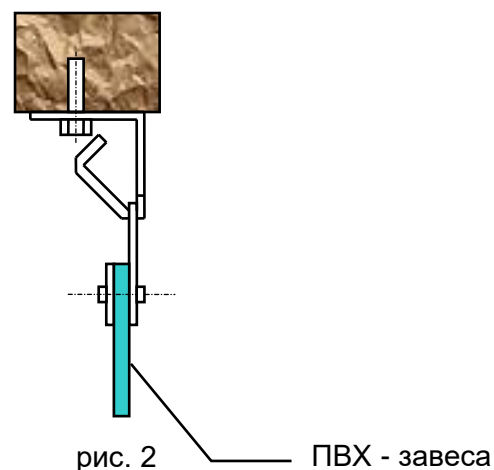


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПРОЗРАЧНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПОЛОСОВЫХ ЗАВЕС ПВХ

1. Установка гребенки.


1.1 Гребенка устанавливается в верхней части дверного проема горизонтально.

1.2 Гребенка крепится с помощью саморезов $\varnothing 5...6$ мм (металлический или деревянный дверной проем) или дюбелей (бетонный дверной проем) согласно (рис. 1), сбоку или снизу (рис.2), исходя из условий эксплуатации и удобства монтажа.

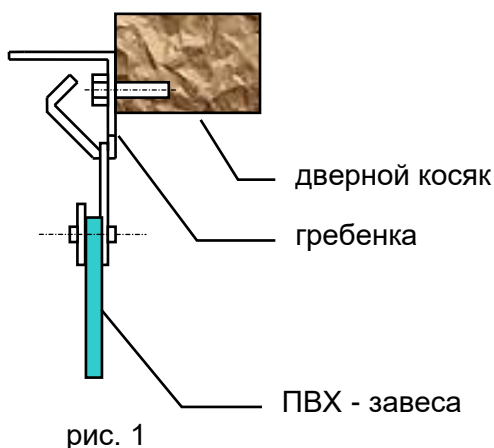

2. Изготовление и установка ПВХ - полос.

2.1 После того как гребенка установлена, измеряется расстояние от нижней кромки зубьев гребенки до пола (H) по краям и в середине дверного проема (рис.3)

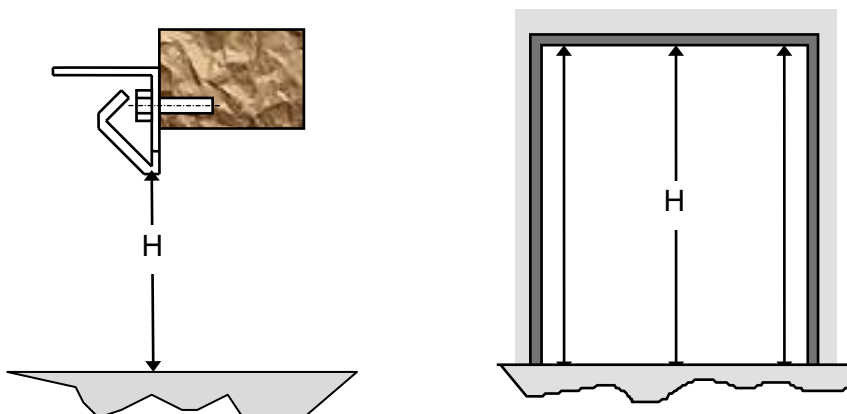

2.2 Следующий этап - изготовление ПВХ-полос начинается с приклеивания металлического хвостовика, состоящего из двух планок: прижимной (узкой) и несущей (широкой).

Для этого необходимо расположить узкую планку снизу пластиковой ленты **строго перпендикулярно** боковой поверхности полосы (рис.4), сверху полосы разместить широкую планку, аккуратно совместив отверстия для заклепок.

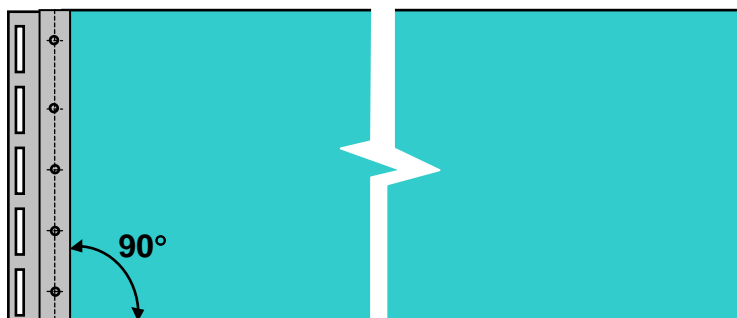


рис.4

2.3 Используя планки как направляющий «кондуктор», просверлить сверлом $\varnothing 5$ мм отверстия в пластиковой полосе: для питерского крепежа (5 шт. для полосы 2x200 мм и 7 шт. для полосы 3x300 мм); для московского крепежа (4 шт. для полосы 2x200 мм и 6 шт. для полосы 3x300 мм).

2.4 Приклепать хвостовик к полосе, с помощью заклепочника (рис.5).

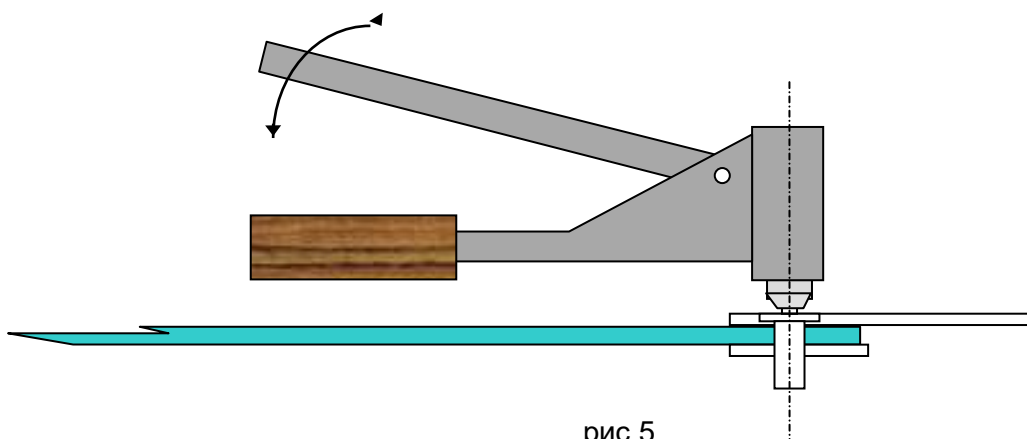


рис.5

2.5 При помощи рулетки от верхнего края установочных отверстий откладывается расстояние **L** равное высоте дверного проема **H**, измеренное в п. 2.1 (рис.6).

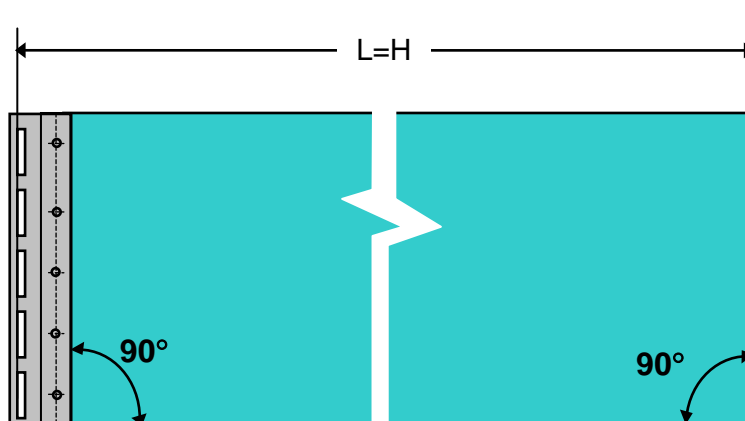


рис.6




2.6 При помощи угольника и канцелярского ножа полоса отрезается и устанавливается на гребенку. Операция повторяется до получения нужного количества полос, при необходимости вносятся корректировки по длине полосы. **Полоса не должна касаться пола, расстояние между полом и нижним краем полосы должно составлять 3...5 мм.**


2.7 Полосы имеют слегка изогнутый профиль и устанавливаются навстречу друг другу согласно (рис.7).

2.8 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА НАКЛЕЙКИ «МИР ЗАВЕС – МСК», КОТОРЫЕ РАЗМЕЩЕНЫ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ВАШИХ ЗАВЕС – ТАК ВАМ ПРОЩЕ БУДЕТ НАЙТИ НАС ДЛЯ СЛЕДУЮЩЕГО ЗАКАЗА! ЛЕНТЫ С НАКЛЕЙКАМИ РЕКОМЕНДУЕМ РАЗМЕЩАТЬ ПО КРАЯМ.

вид сверху

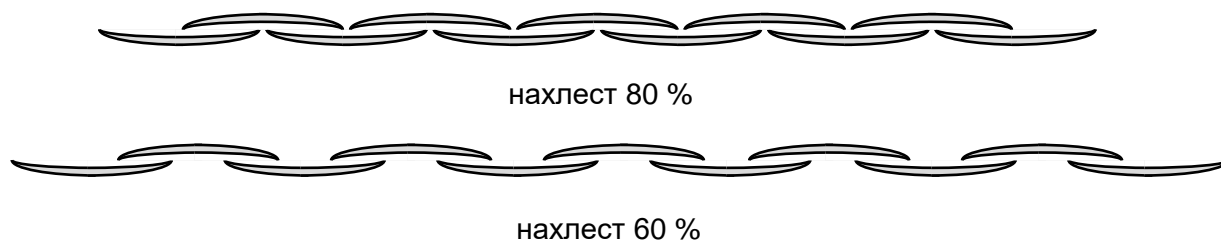

вид спереди

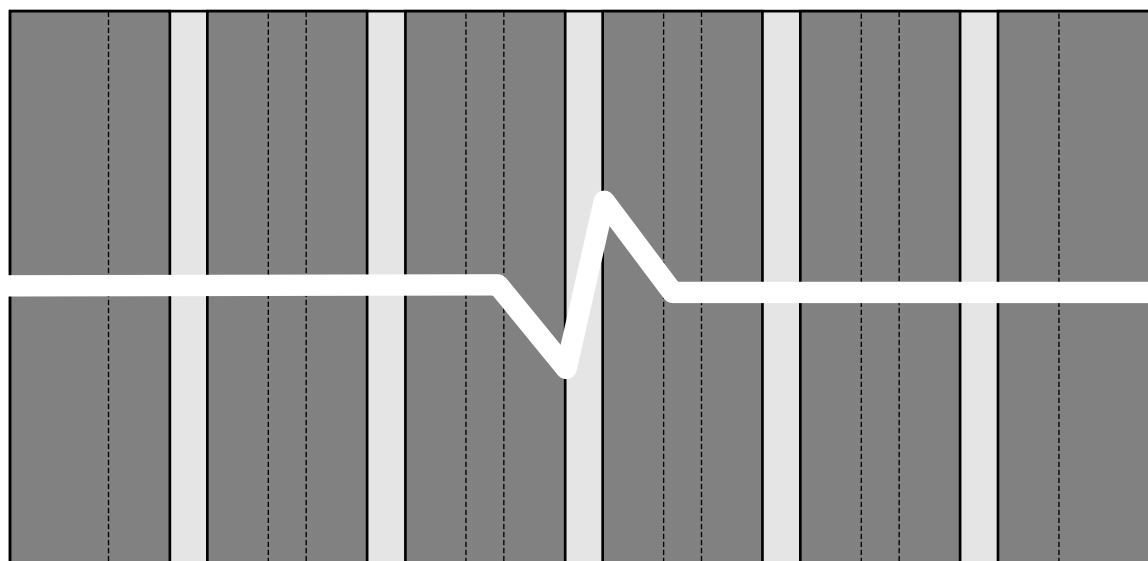

нахлест полос 60 %

рис.7

→ ВНИМАНИЕ!

Необходимо точно следовать инструкции и соблюдать все рекомендации, от этого зависит правильность установки и эффективность эксплуатации ПВХ-завесы.

Например: при высоте двери 2500мм, отклонение от перпендикулярности при установке хвостовика в 1°, дает горизонтальное смещение полосы к низу ≈ 45 мм.